



Guide d'installation rapide

Onduleur photovoltaïque

M50A_260 (référence de pièce Delta RPI503M260000, version du produit L et M)



Belgique



France



Suisse



Le présent guide d'installation rapide s'applique aux modèles d'onduleurs suivants :

M50A_260 (RPI503M260000)

Versions L et M du produit

Contact service client :

Delta Electronics (Netherlands) B.V.

Tscheulinstrasse 21

79331 Teningen

Allemagne

Représentant autorisé pour ce produit dans l'UE :

Delta Electronics (Netherlands) B.V

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

Pays-Bas

Ce guide d'installation rapide contient toutes les informations nécessaires pour installer et mettre en service l'onduleur. Cependant, il n'est pas destiné à la planification de l'installation ou de la mise en service. En outre, les dispositions techniques et juridiques sont susceptibles d'avoir changé depuis la production de cet onduleur. Pour cette raison, avant les travaux d'installation, **toujours** vérifier sur solarsolutions.delta-emea.com si une version plus récente de ce guide d'installation rapide ou du manuel d'installation et d'exploitation est disponible.

DANGER



Choc électrique

Pendant l'exploitation, l'onduleur est soumis à une tension potentiellement mortelle. Après que l'onduleur a été déconnecté de toutes les sources de courant, cette tension reste encore présente jusqu'à 60 secondes dans l'onduleur.

En conséquence, avant toute opération sur l'onduleur, il faut toujours exécuter les étapes de travail suivantes :

1. Tourner les deux coupe-circuits DC en position **OFF (DÉSACTIVÉ)**.
2. Déconnecter l'onduleur de toutes les sources de tension AC et DC et s'assurer qu'aucune des connexions ne peut être rétablie par inadvertance.
3. Attendre pendant au moins 60 secondes que les condensateurs internes se soient déchargés.

DANGER



Choc électrique

Les connecteurs DC de l'onduleur sont soumis à une tension potentiellement mortelle. Lorsque de la lumière frappe les modules photovoltaïques, ceux-ci commencent immédiatement à produire du courant. La production a lieu même si la lumière n'atteint pas directement les modules photovoltaïques.

- ▶ Ne jamais déconnecter l'onduleur des modules photovoltaïques lorsqu'il est en charge.
- ▶ Tourner les deux coupe-circuits DC en position **OFF (DÉSACTIVÉ)**.
- ▶ Déconnecter l'onduleur du réseau de manière à ce qu'il ne puisse plus injecter d'énergie dans celui-ci.
- ▶ Déconnecter l'onduleur de toutes les sources de tension AC et DC. S'assurer qu'aucune des connexions ne peut être rétablie par inadvertance.
- ▶ Protéger les câbles DC contre tout contact accidentel.

DANGER



Choc électrique

L'onduleur présente un courant de fuite élevé.

- ▶ Toujours brancher le câble de mise à la terre **en premier**, puis les câbles AC et DC.

AVERTISSEMENT



Choc électrique

Lorsque la porte est ouverte, l'indice de protection IP66 n'est plus garanti.

- ▶ N'ouvrir la porte que lorsque cela est réellement nécessaire.
- ▶ Ne pas ouvrir la porte si de l'eau ou de la saleté risquent de pénétrer dans l'onduleur.
- ▶ Refermer correctement et visser fermement la porte après avoir terminé l'intervention. Vérifier la fermeture étanche de la porte.

AVERTISSEMENT



Poids élevé

L'onduleur est lourd.

- ▶ L'onduleur doit être soulevé et transporté par au moins 2 personnes, ou bien à l'aide d'un dispositif de levage.

AVERTISSEMENT



Surfaces très chaudes

La surface de l'onduleur peut fortement s'échauffer durant son utilisation.

Ne toucher l'onduleur qu'avec des gants de sécurité.

ATTENTION



Utilisation de câbles en aluminium

- ▶ Toujours respecter les consignes et les règles applicables pour utiliser des câbles en aluminium. Pour plus d'informations, se reporter au manuel d'installation et d'exploitation complet.

ATTENTION



Travail en cas de gel


En cas de gel, le joint en caoutchouc de la porte avant peut geler sur le boîtier et se déchirer à l'ouverture.

- ▶ Avant d'ouvrir la porte avant, décongeler le joint en caoutchouc avec un peu d'air chaud.

- Afin de satisfaire aux exigences de sécurité de la norme CEI 62109-5.3.3 et d'éviter tout dommage corporel et matériel, l'onduleur doit être installé et utilisé conformément aux consignes de sécurité et aux instructions de travail indiquées dans ce manuel. La société Delta Electronics décline toute responsabilité pour les dommages qui surviendraient à la suite de la non-observation des consignes de sécurité et des instructions de travail indiquées dans ce manuel.
- L'onduleur ne peut être installé et mis en service que par des électriciens qui sont formés et habilités pour l'installation et la mise en service d'onduleurs photovoltaïques reliés au réseau.
- Tous les travaux de réparation à réaliser sur l'onduleur doivent être effectués par la société Delta Electronics. Dans le cas contraire, la garantie ne s'applique plus.
- Les indications, symboles d'avertissement et autres marquages qui ont été apposés sur l'onduleur par la société Delta Electronics ne doivent pas être retirés.
- Pour éviter tout risque d'arc électrique parasite, ne débrancher aucun câble lorsque l'onduleur est sous charge.
- Pour éviter les dommages causés par la foudre, suivez la réglementation applicable dans votre pays.
- Afin de garantir l'indice de protection IP66, étanchéifier suffisamment tous les connecteurs externes. Obturer les connecteurs non utilisés avec les capuchons d'étanchéité fournis.
- Les couvercles à l'intérieur de l'onduleur n'ont **pas** besoin d'être retirés pour l'installation normale. Tous les connecteurs nécessaires à l'installation normale sont également accessibles avec les couvercles en place.
- Seuls des appareils conformes à la norme SELV (EN 60950) peuvent être connectés sur les interfaces RS485.


Contenu de la livraison

INV-I

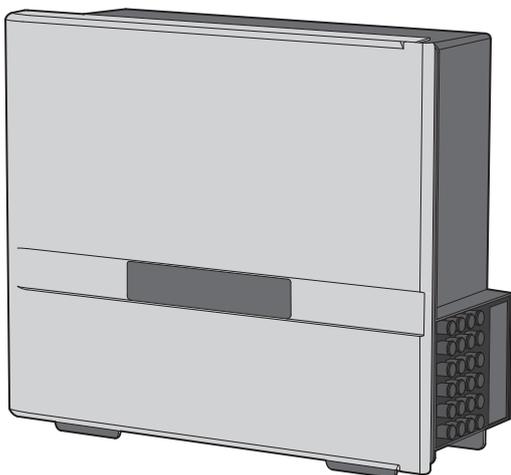


1x

INV-Q

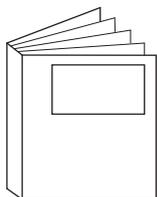


1x


INV-X

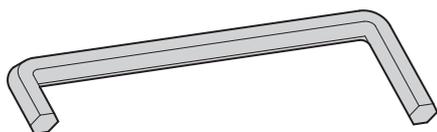

1x


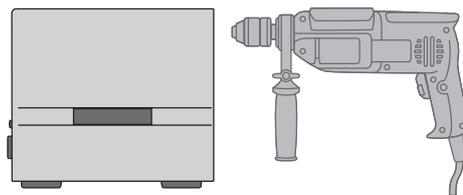


MOU-H

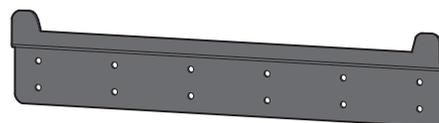


1x

Ne pas utiliser de composants endommagés !

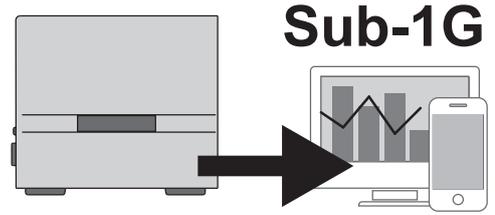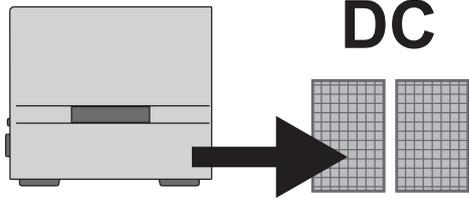


DC-P+

Amphenol H4 – 4/6 mm²
DC+ (H4CFC4D•MS)
M50A: 12x

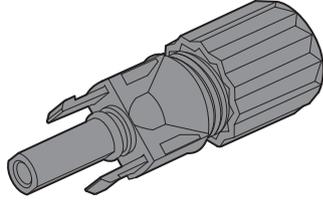


SUB-A

1x

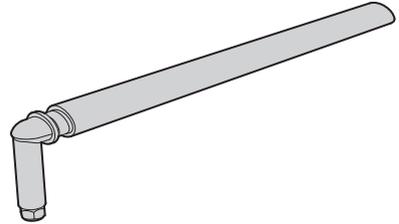


DC-P-

Amphenol H4 – 4/6 mm²
DC- (H4CMC4D•MS)
M50A: 12x

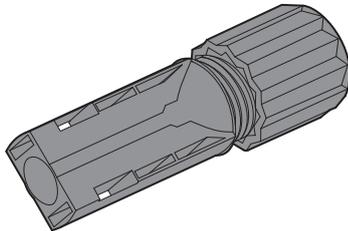


SUB-M

1x

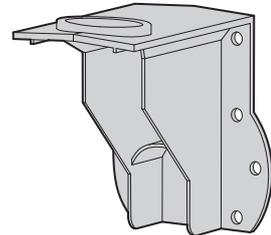


DC-T

2x

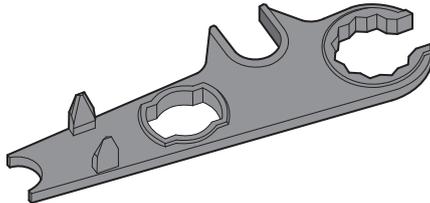


SUB-S

3x

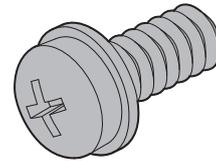


DC-B


6x

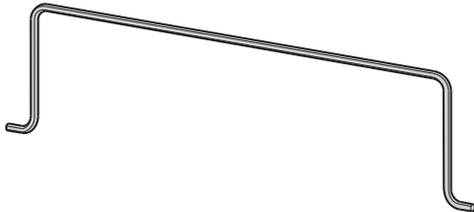

Accessoires et logiciel

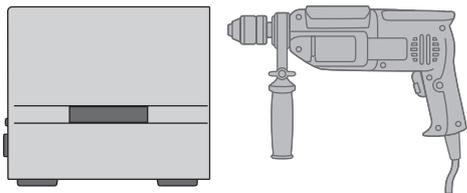


MOU-G

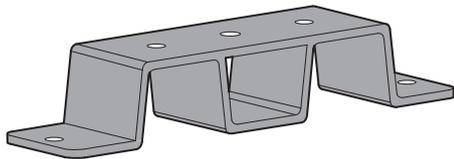

2x

MOU-S


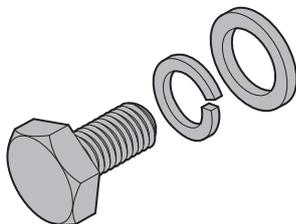


4x


DOWNLOAD

partnerportal.delta-emea.com/en/portal-login.htm

Delta Service Software (DSS)

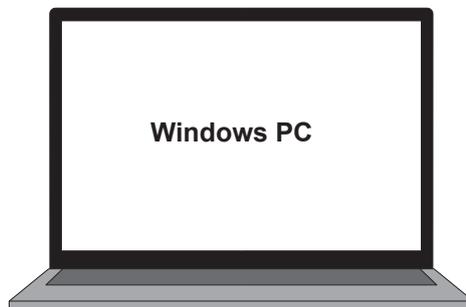

0,25 ... 1,5 mm²

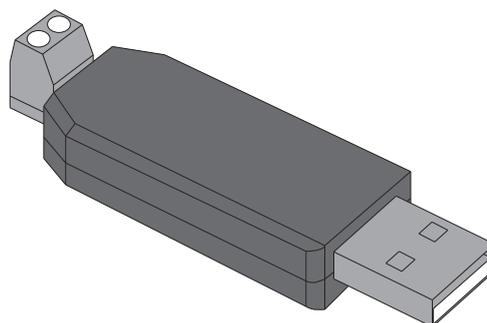


RS485/USB Adapter

Les accessoires doivent être commandés séparément.

Vous aurez besoin d'un PC sous Windows avec adaptateur RS485/USB. Le logiciel Delta service Software (DSS) doit être installé sur le PC.

Informations sur la plaque signalétique

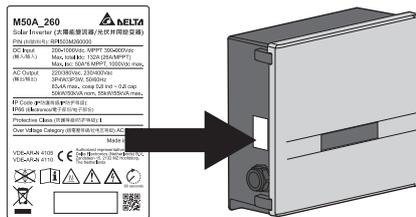

60 seconds

Danger de mort par choc électrique

En cours de fonctionnement, l'onduleur est sous tension. Cette tension potentiellement mortelle est encore présente pendant 60 secondes après avoir débranché l'onduleur de l'alimentation électrique.



Avant d'intervenir sur l'onduleur, lire le manuel fourni avec l'appareil et suivre les instructions qui y sont données.



Le boîtier de l'onduleur doit être relié à la terre si les réglementations locales exigent une mise à la terre supplémentaire ou une égalisation des potentiels.




L'onduleur n'a pas de séparation galvanique.





WEEE

L'onduleur ne doit pas être mis au rebut dans les ordures ménagères. Observez impérativement les directives de mise au rebut des appareils électriques en vigueur dans votre pays ou votre région.





Dimensions


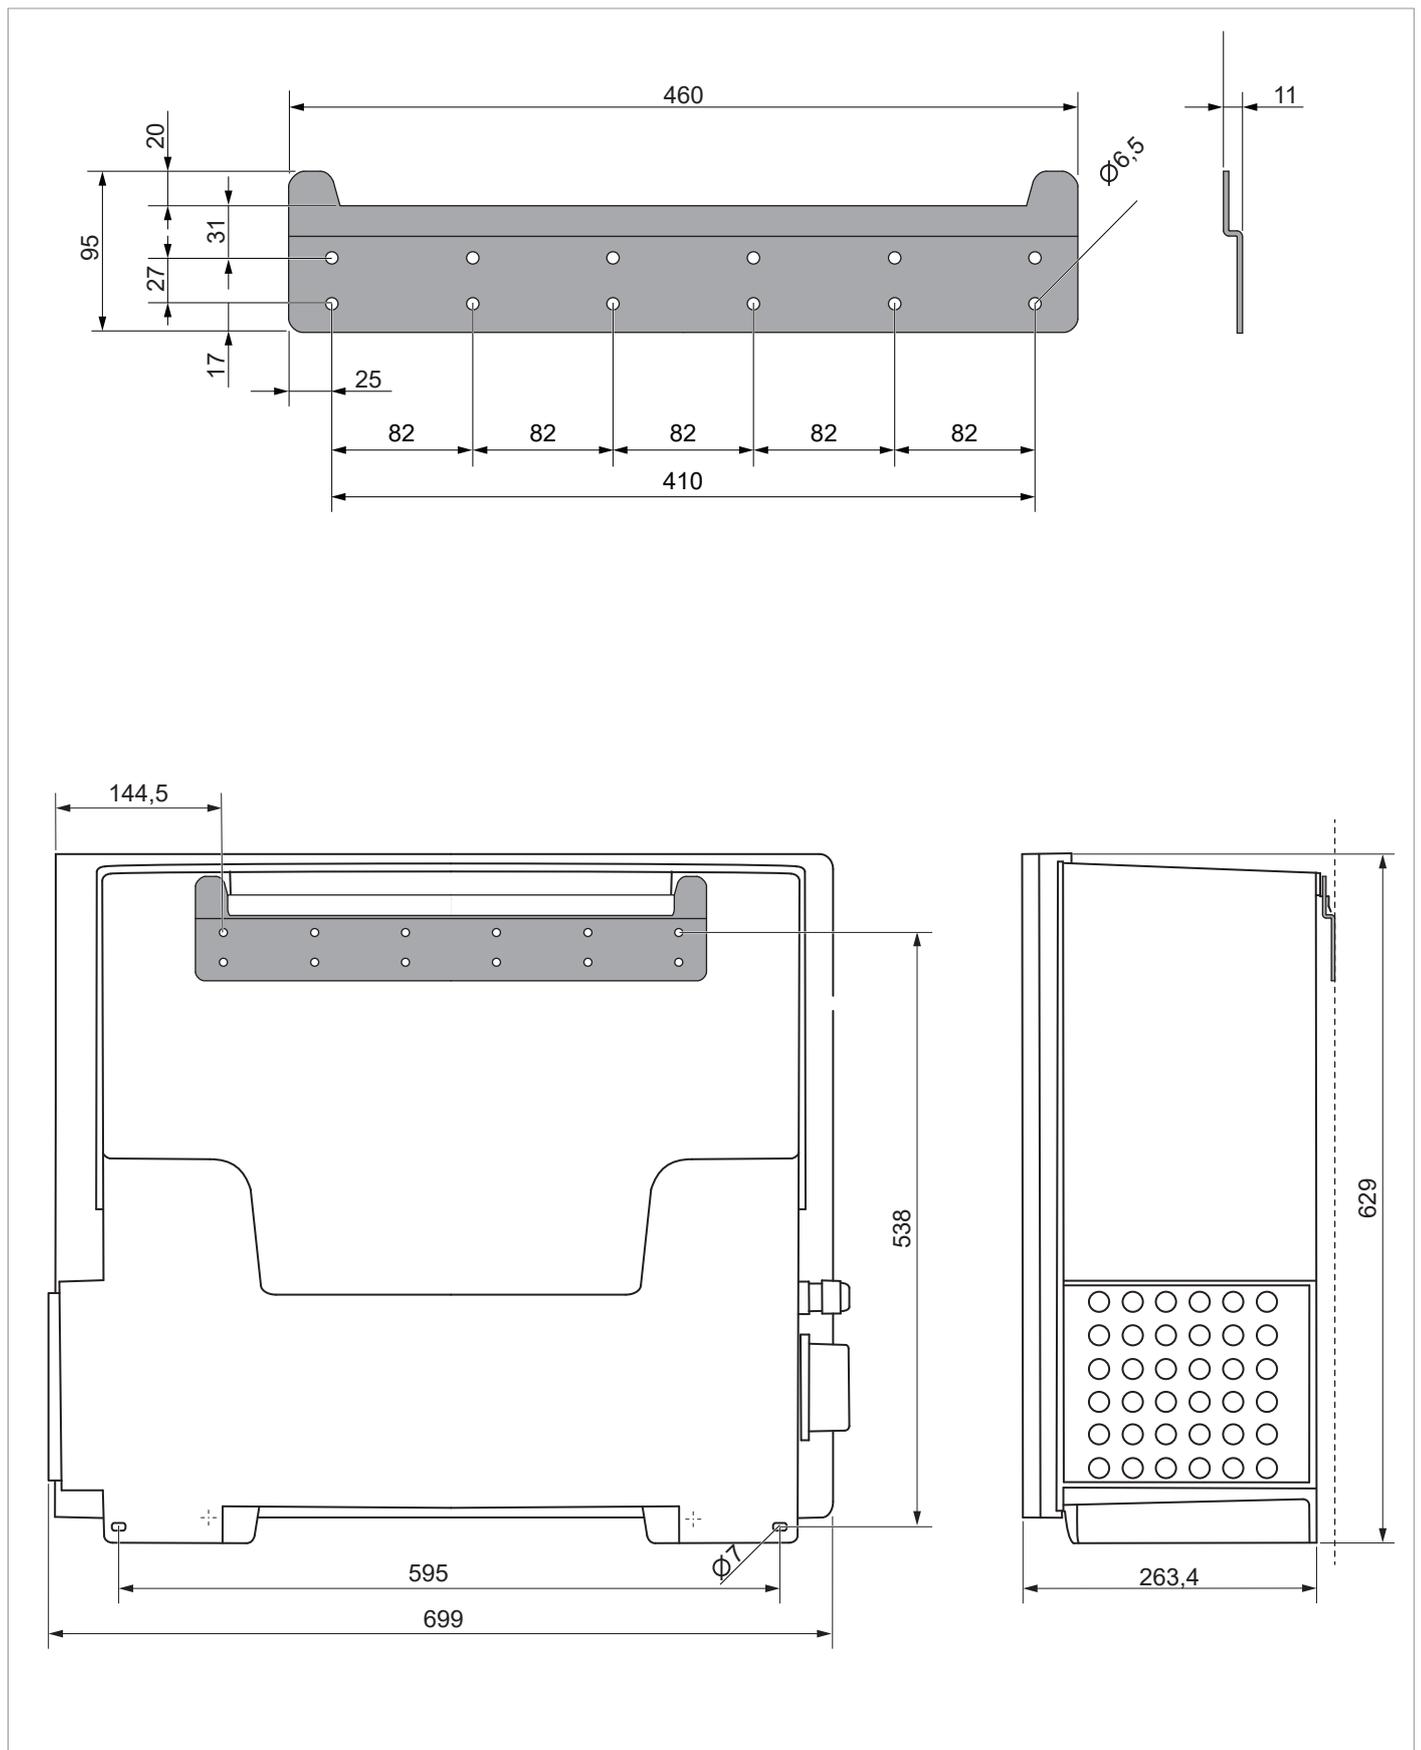


Dimensions





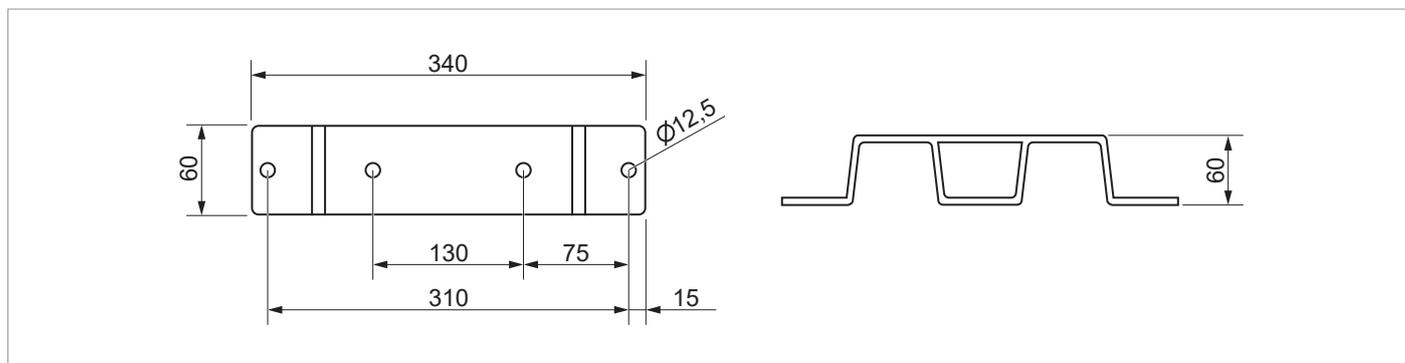
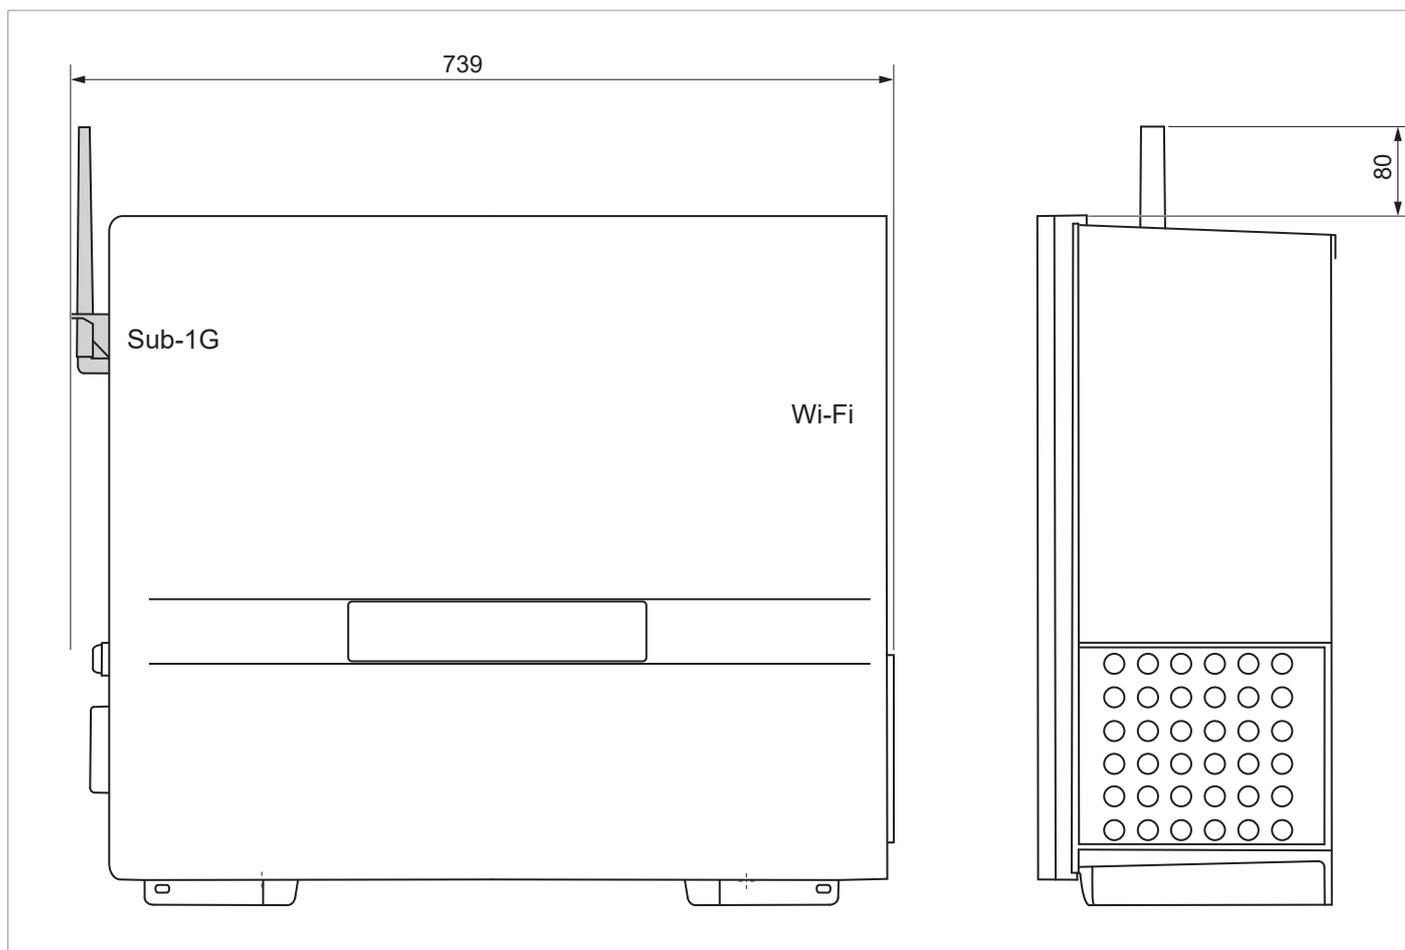







Montage

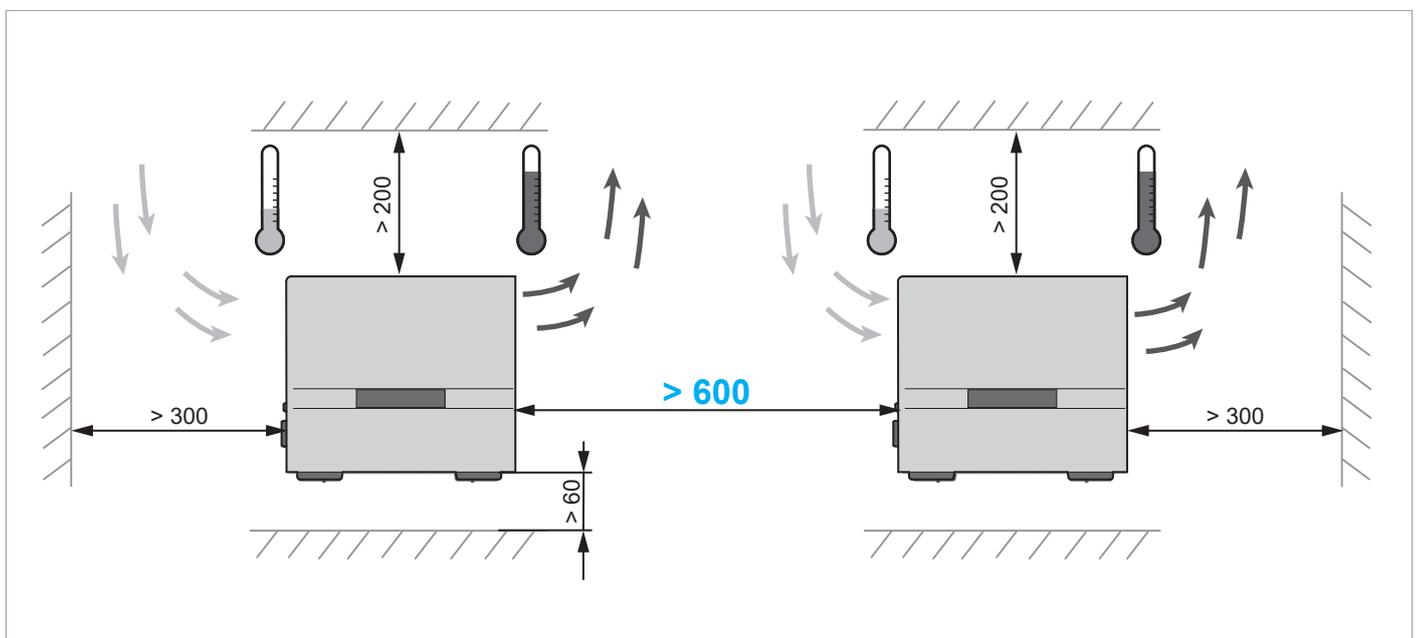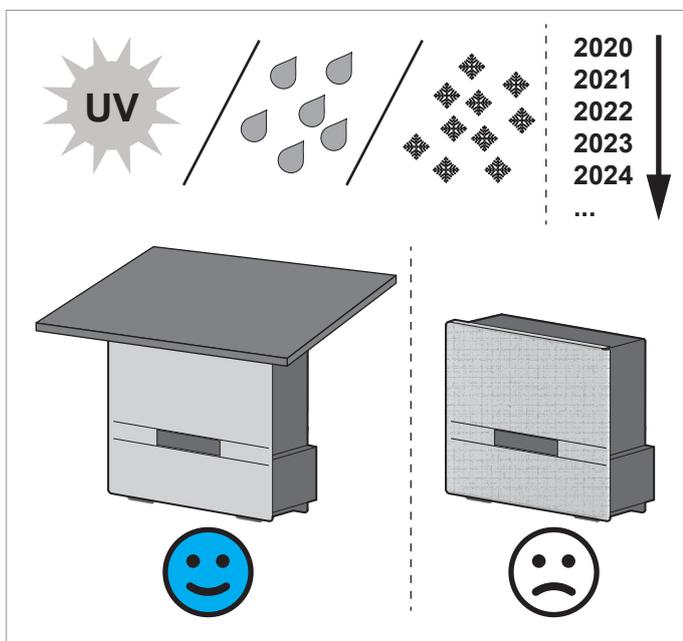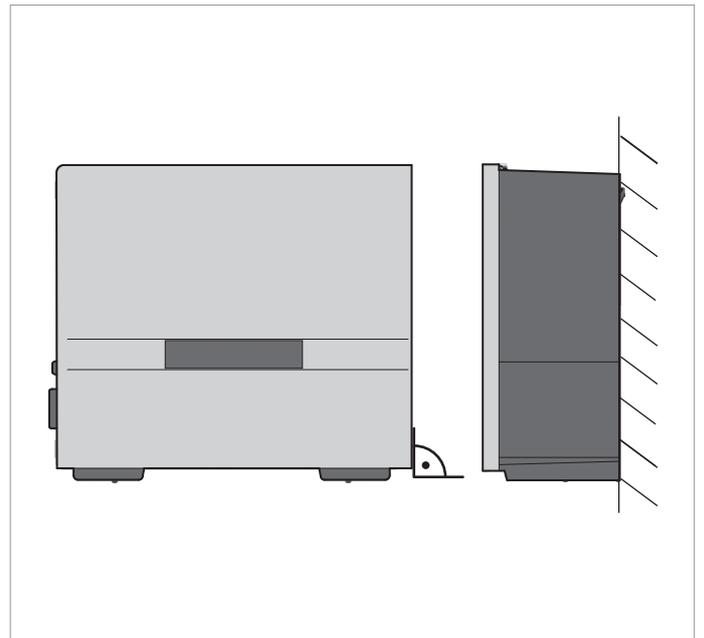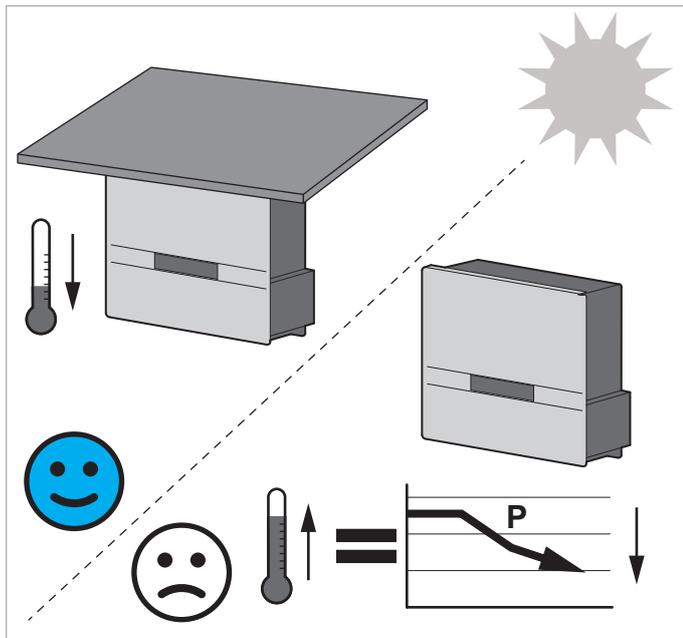





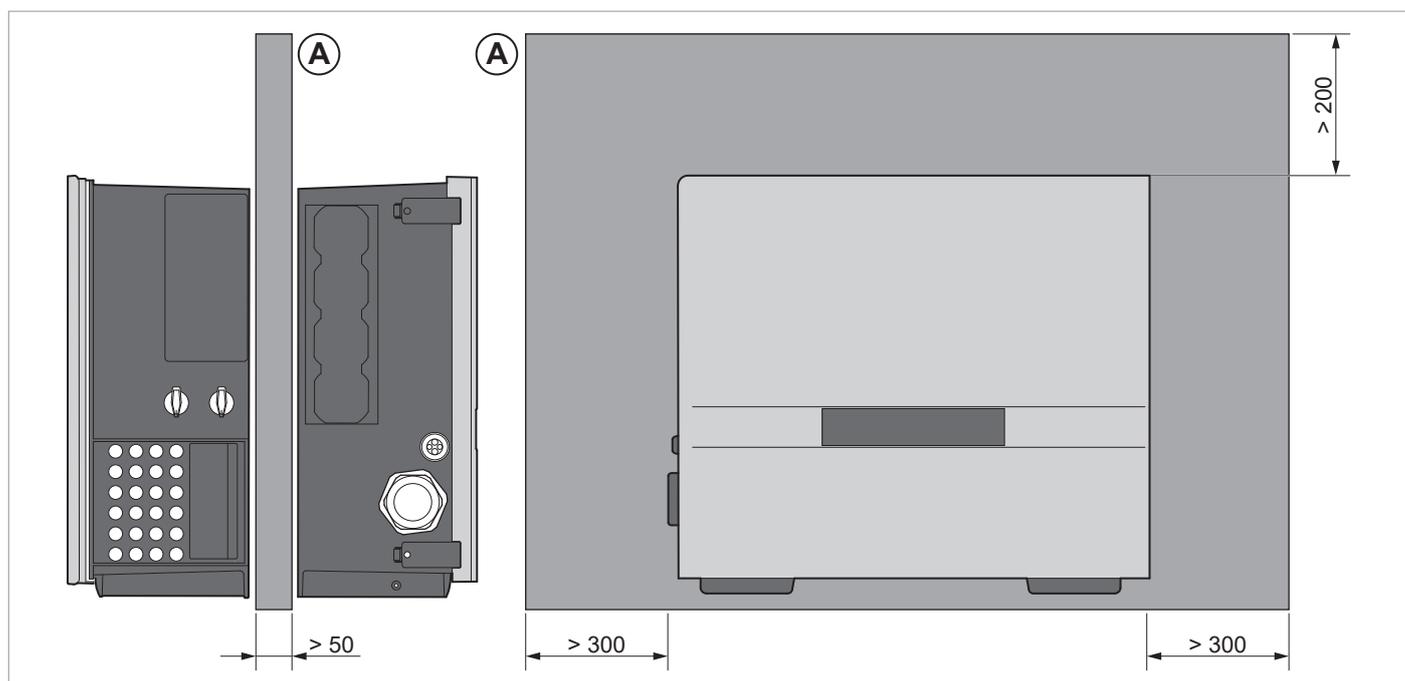
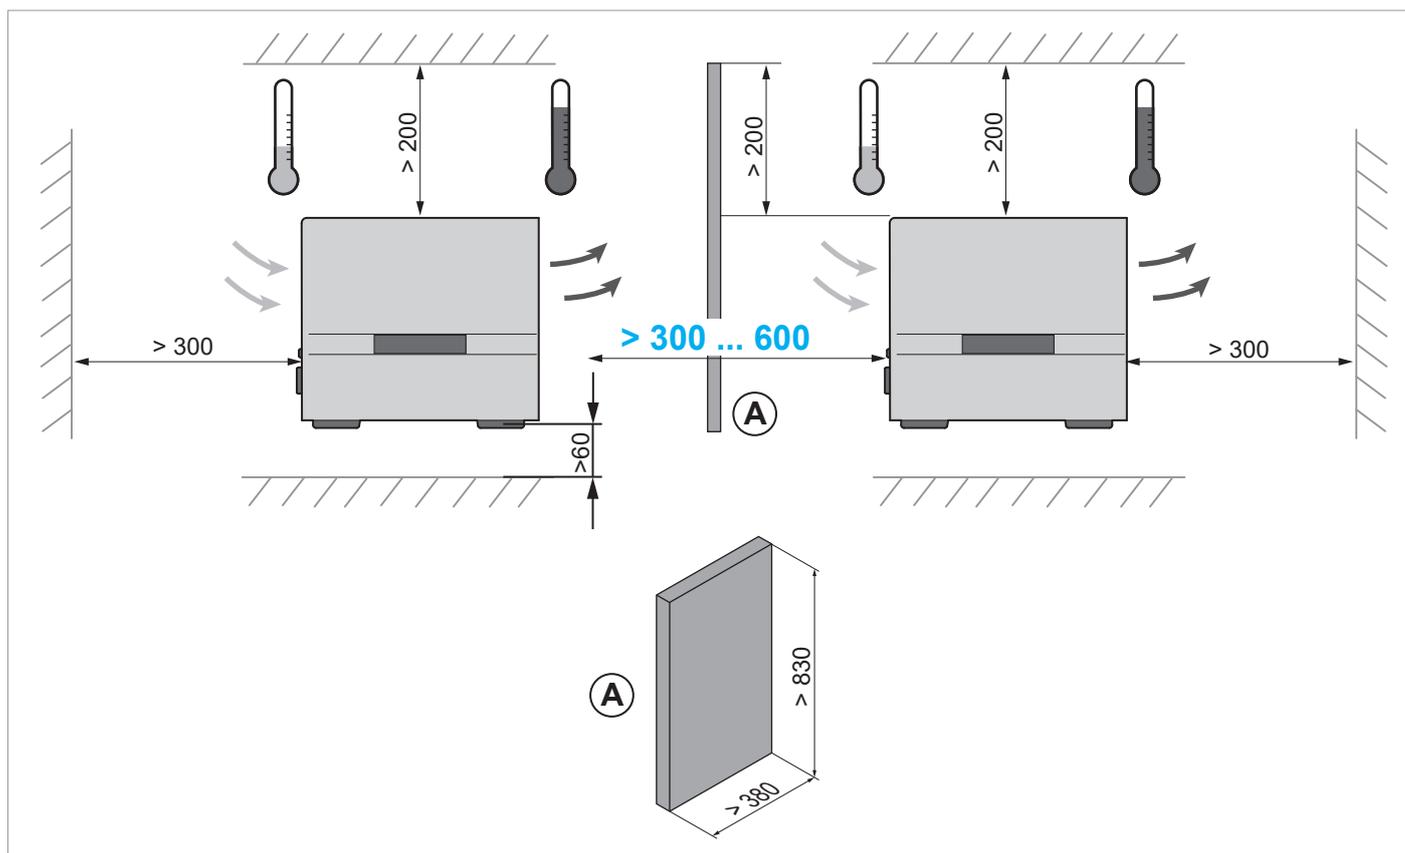




Montage

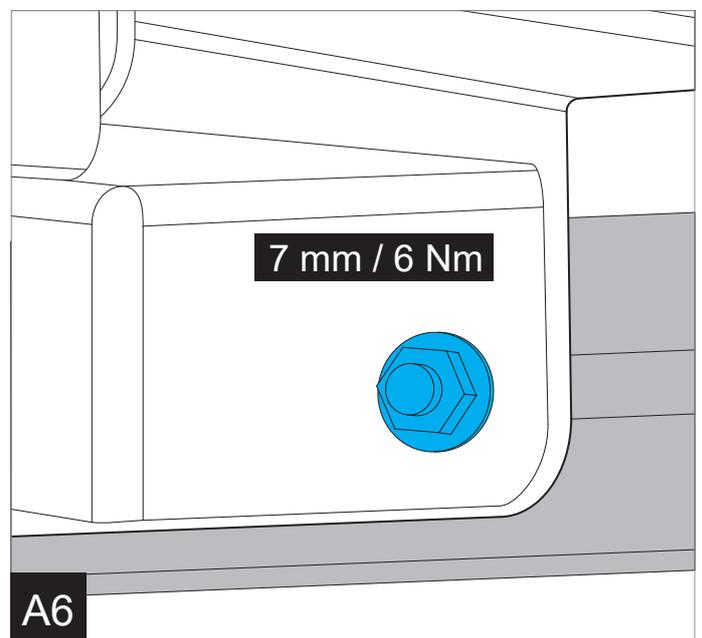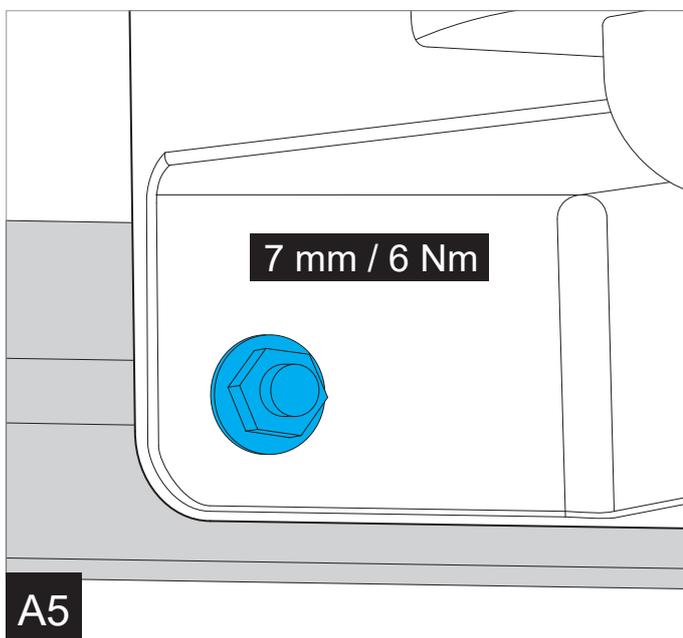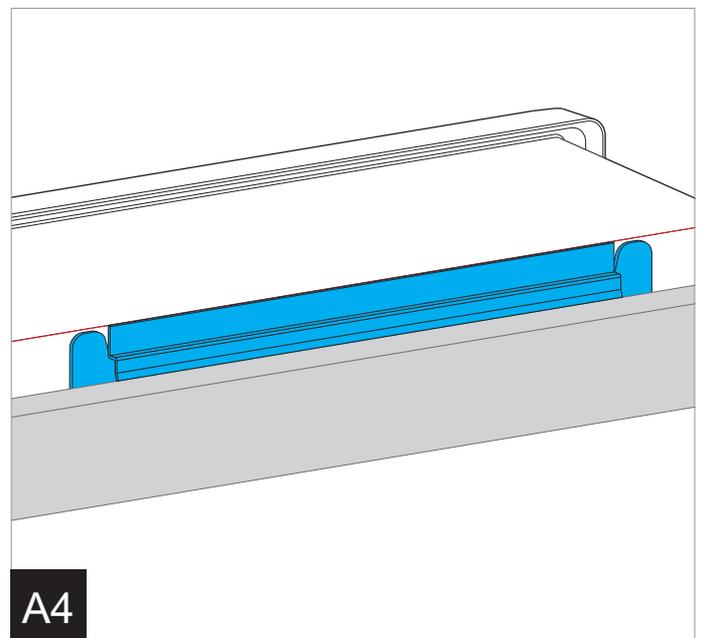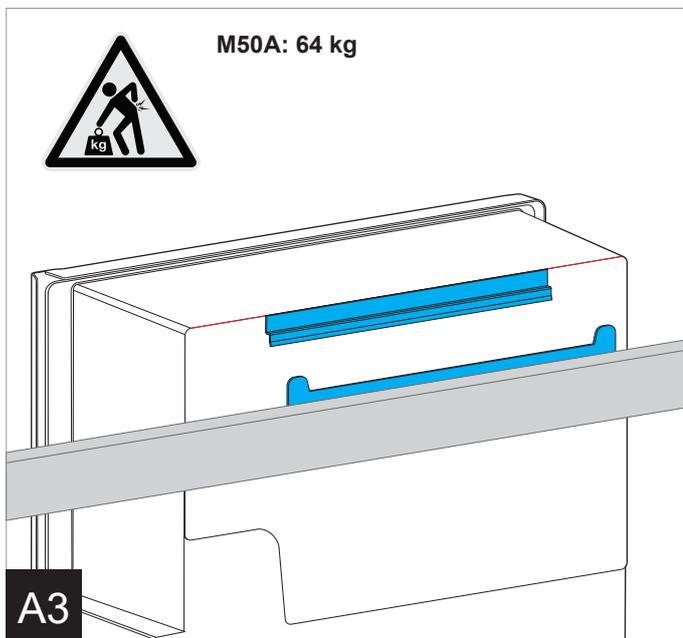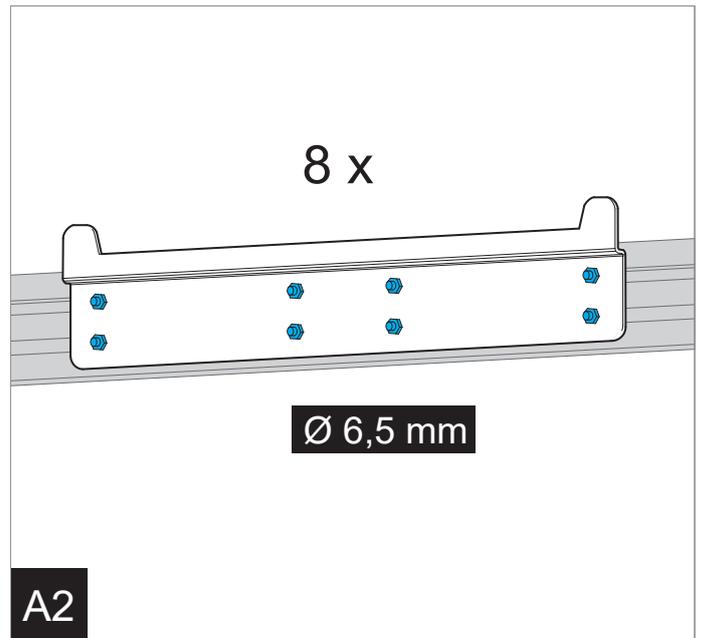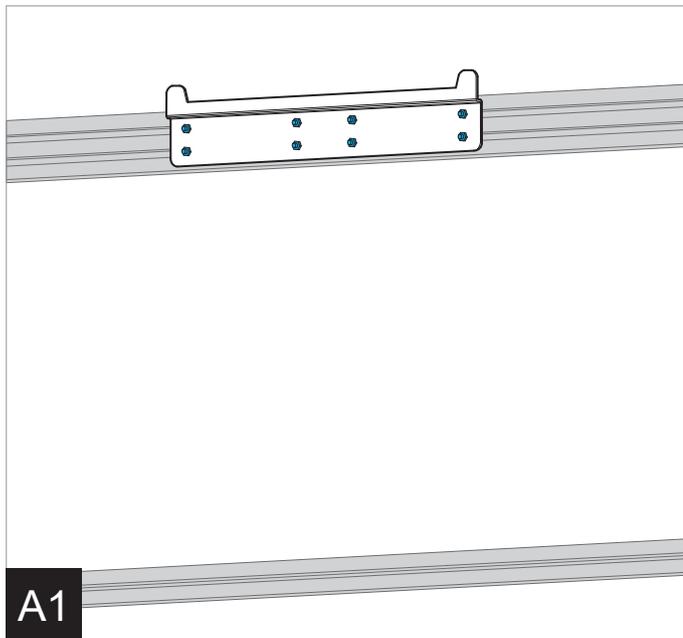

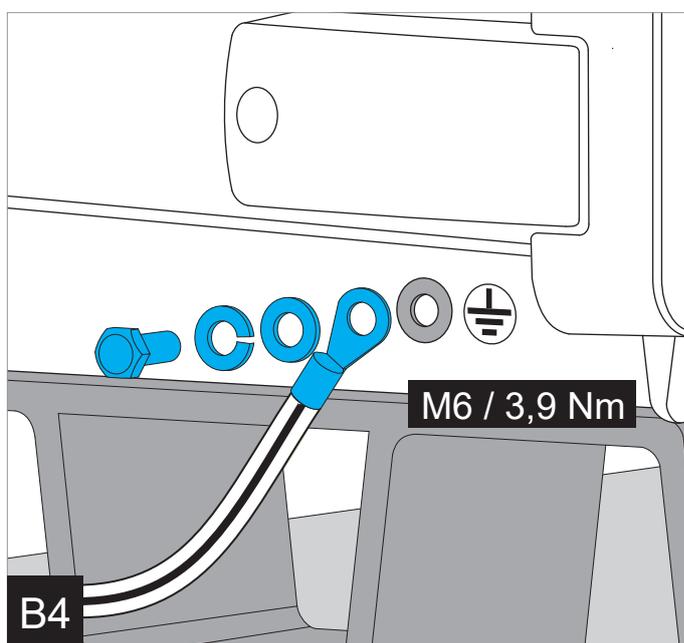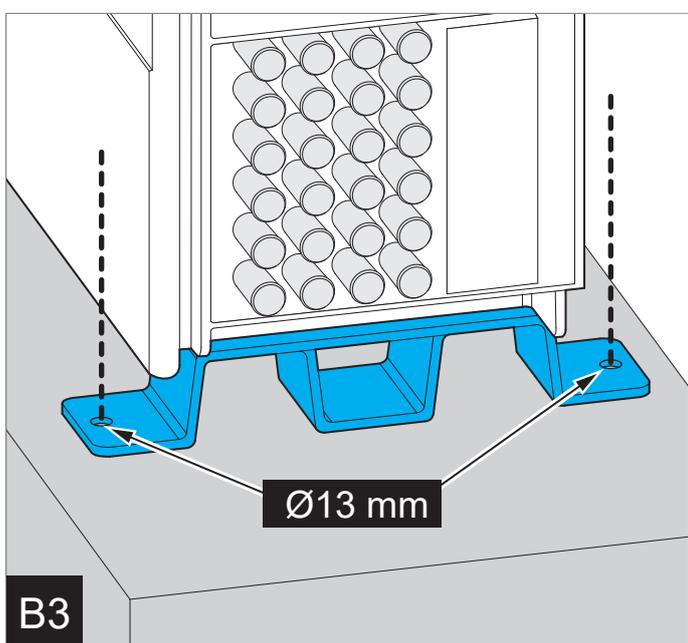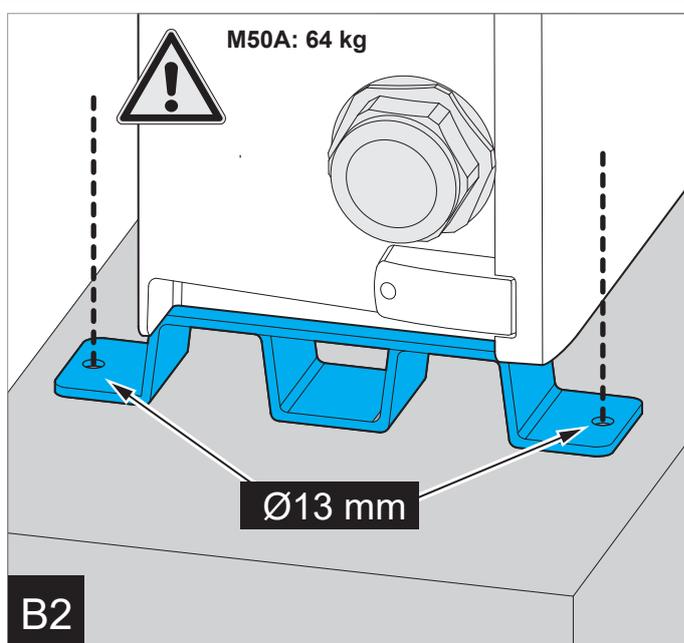
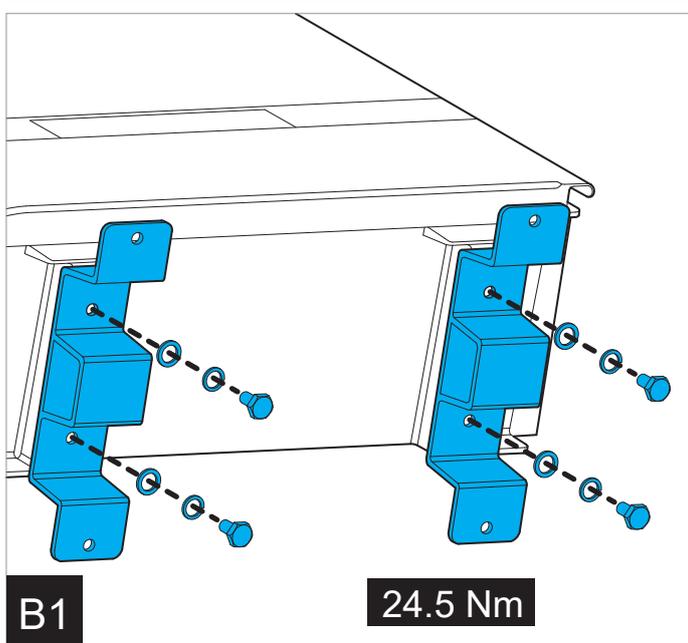
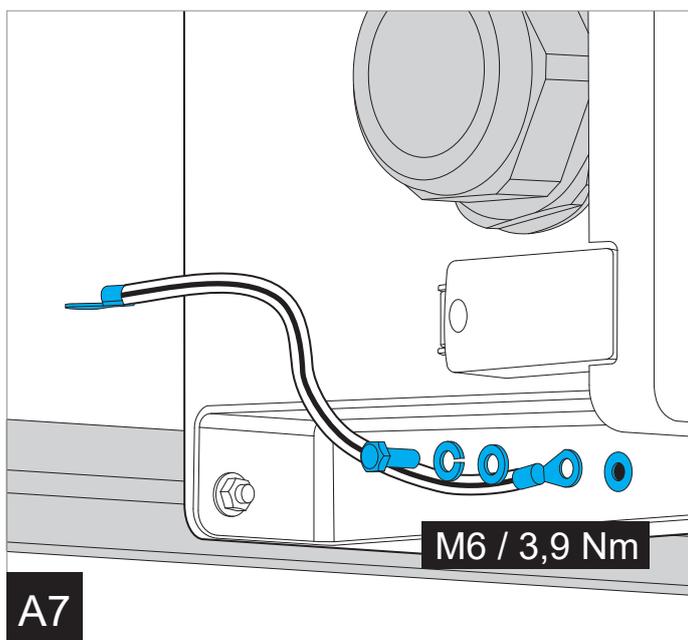


Montage

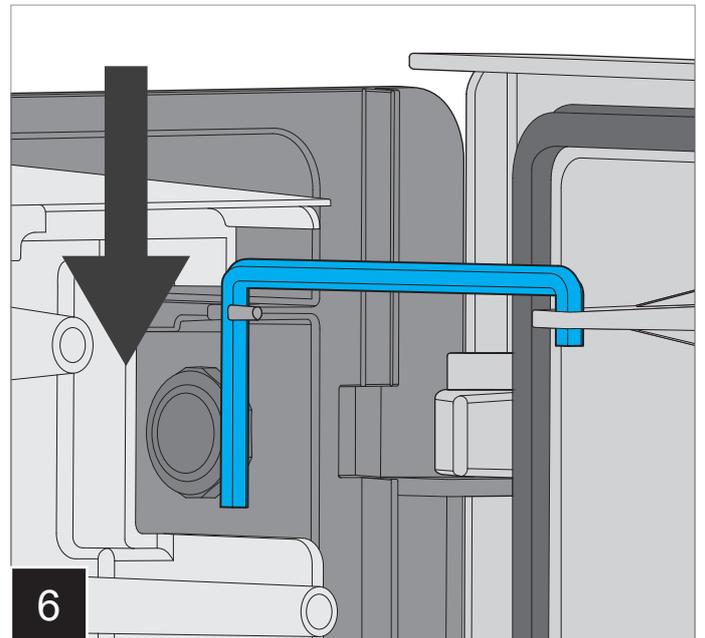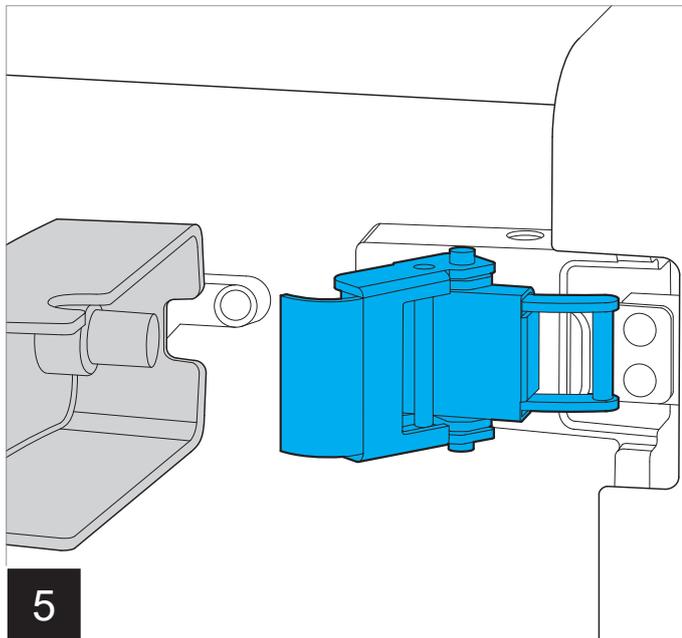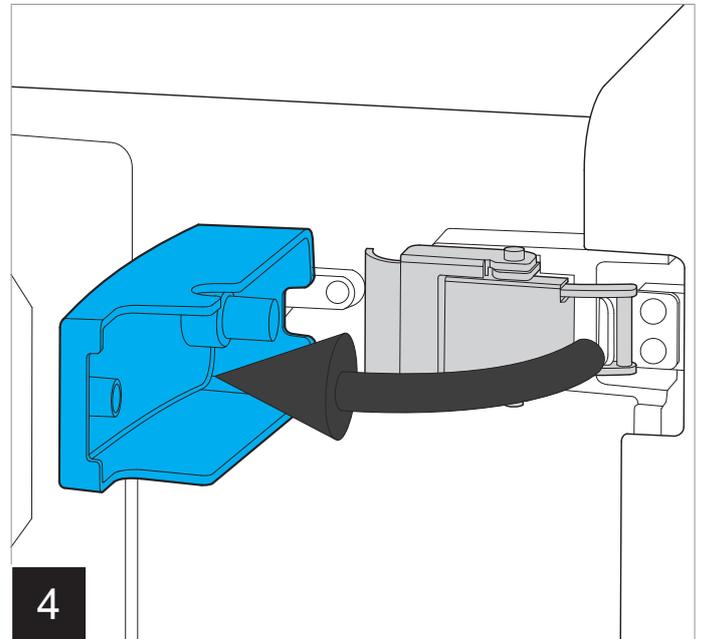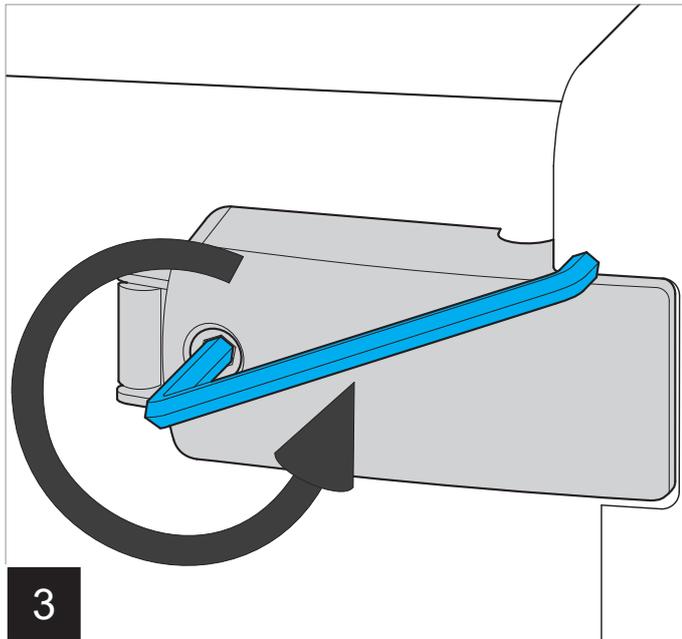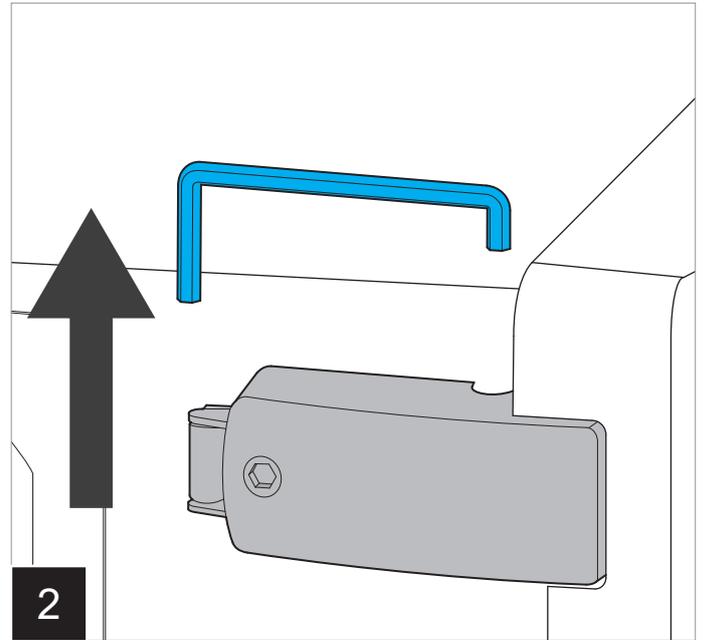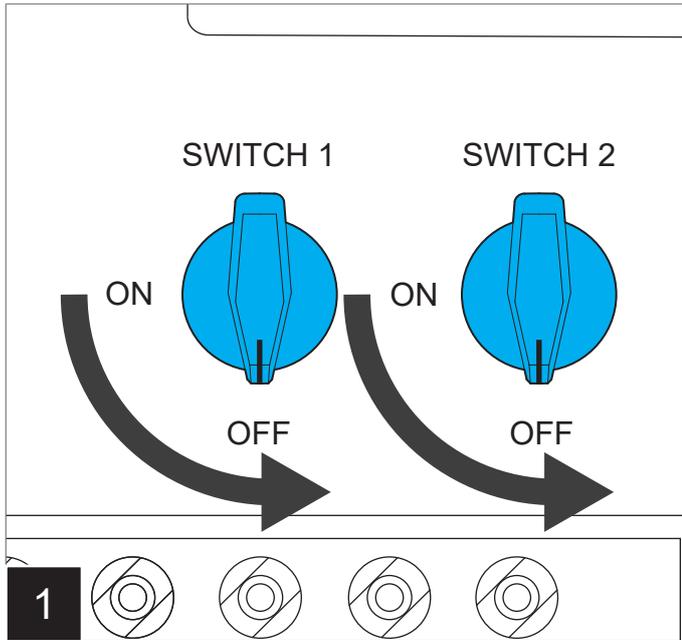

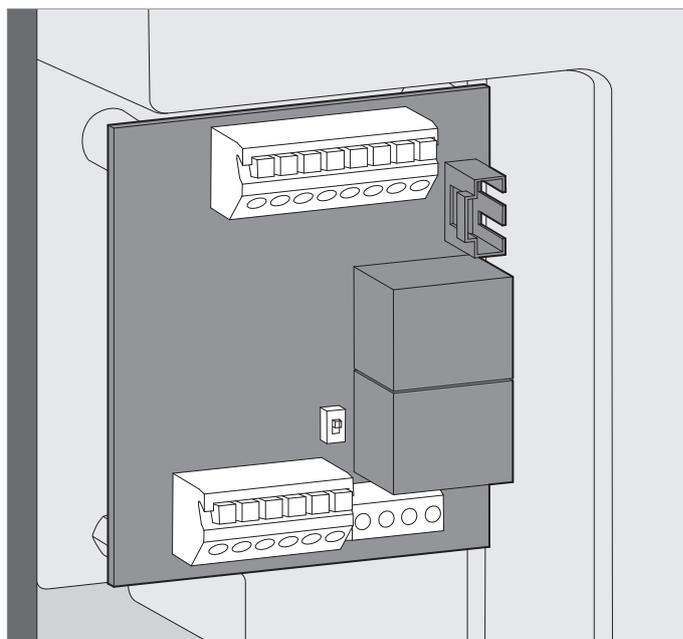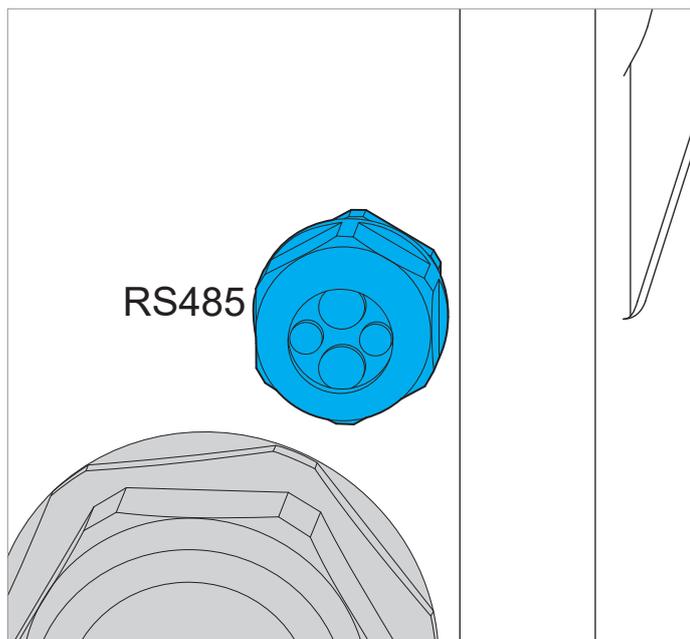




RS485

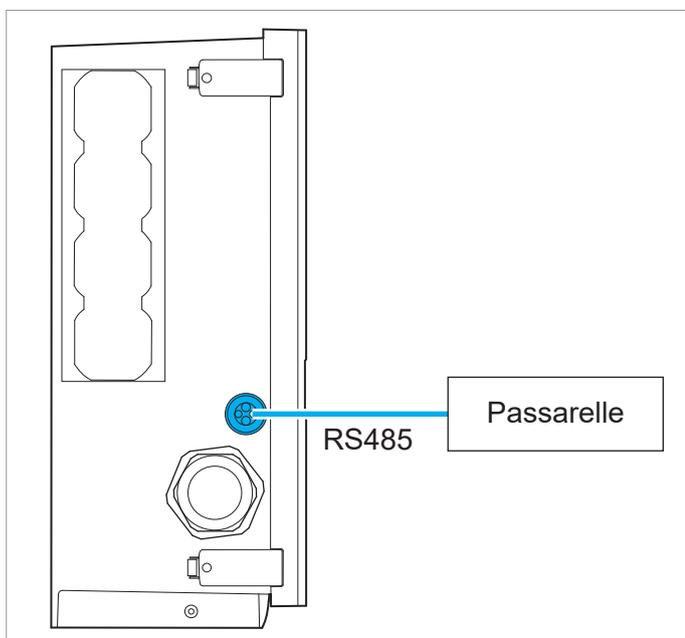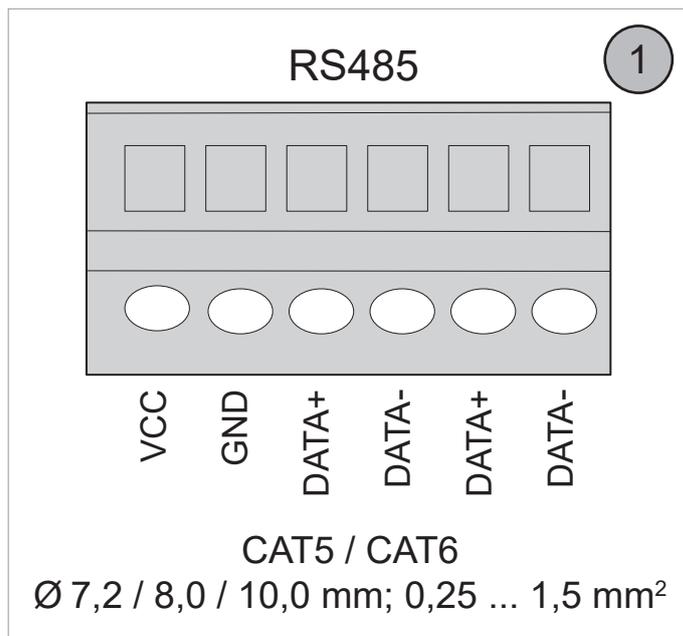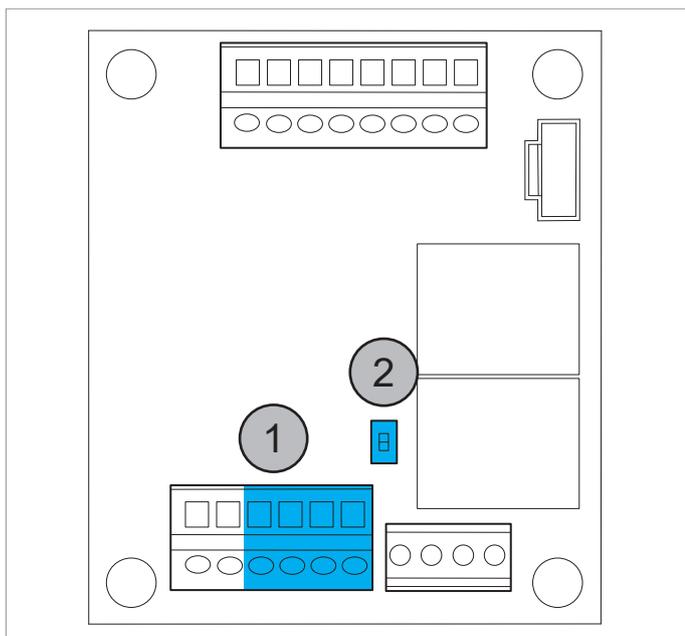

Activer la résistance de terminaison RS485 de l'enregistreur de données ou raccorder une résistance de terminaison.

Si l'enregistreur de données n'a pas de résistance de terminaison RS485 intégrée, raccordez l'enregistreur de données au centre du bus RS485.

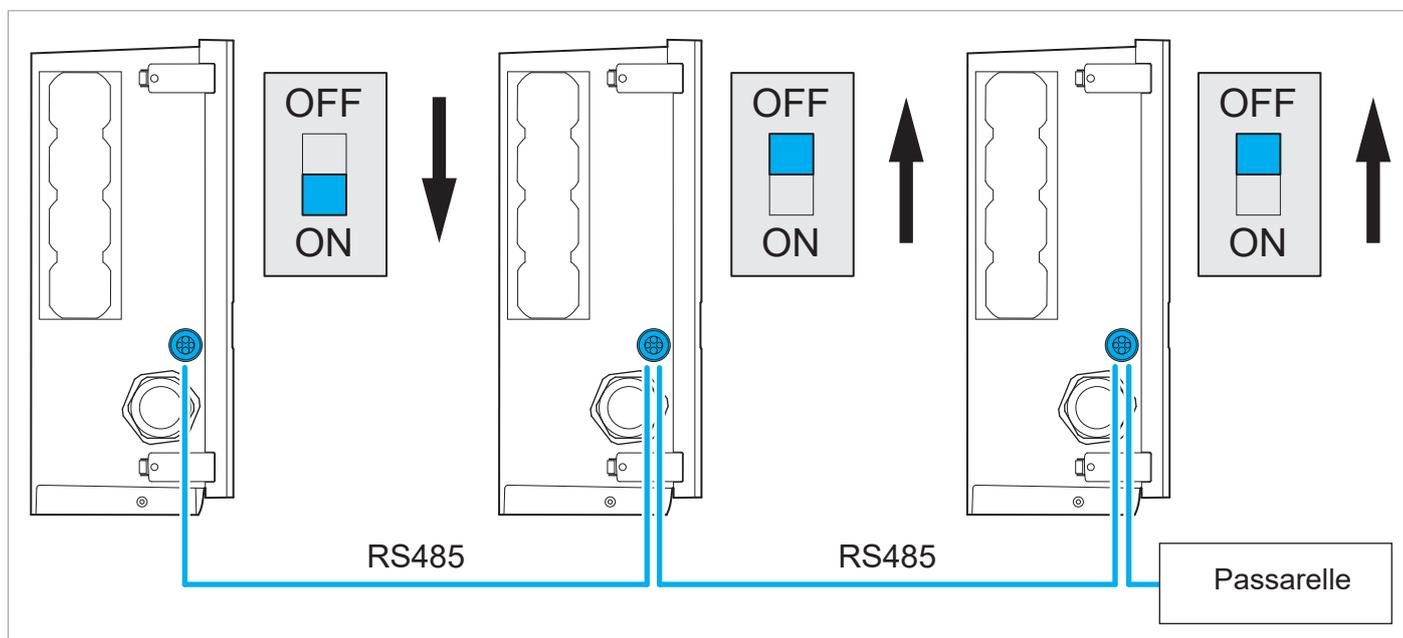

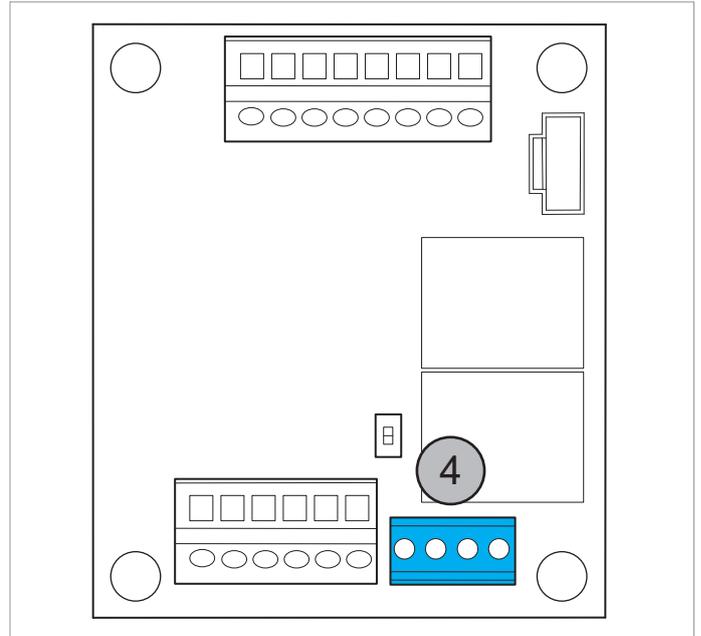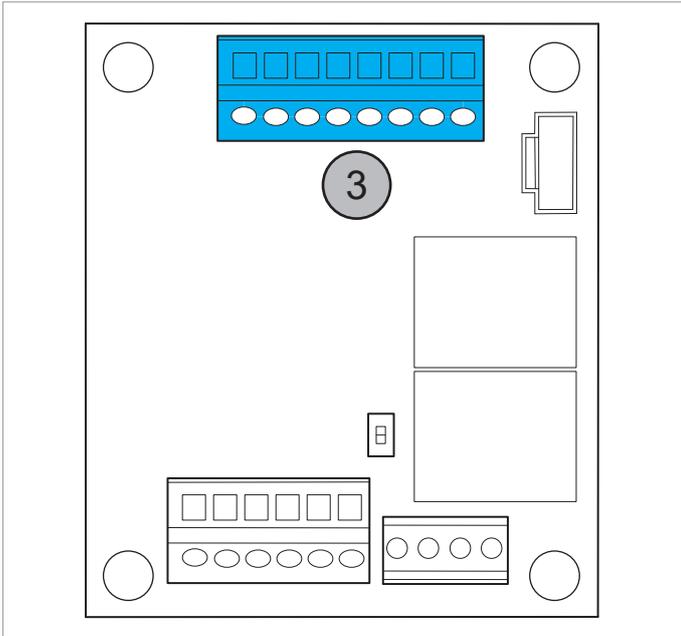

Entrées numériques 3

V1 K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6


CAT5 / CAT6
 Ø 7,2 / 8,0 / 10,0 mm; 0,25 ... 1,5 mm²

Contacts secs 4

A B

Broche	Pin	
V1	-	-
K0	-	Dispositif de coupure externe (EPO)
K1	V1 + K1	$P_{max} = 0 \%$
K2	V1 + K1	$P_{max} = 30 \%$
K3	V1 + K1	$P_{max} = 60 \%$
K4	V1 + K1	$P_{max} = 100 \%$
K5	réservé	-
K6	réservé	-




Raccorder ordinateur

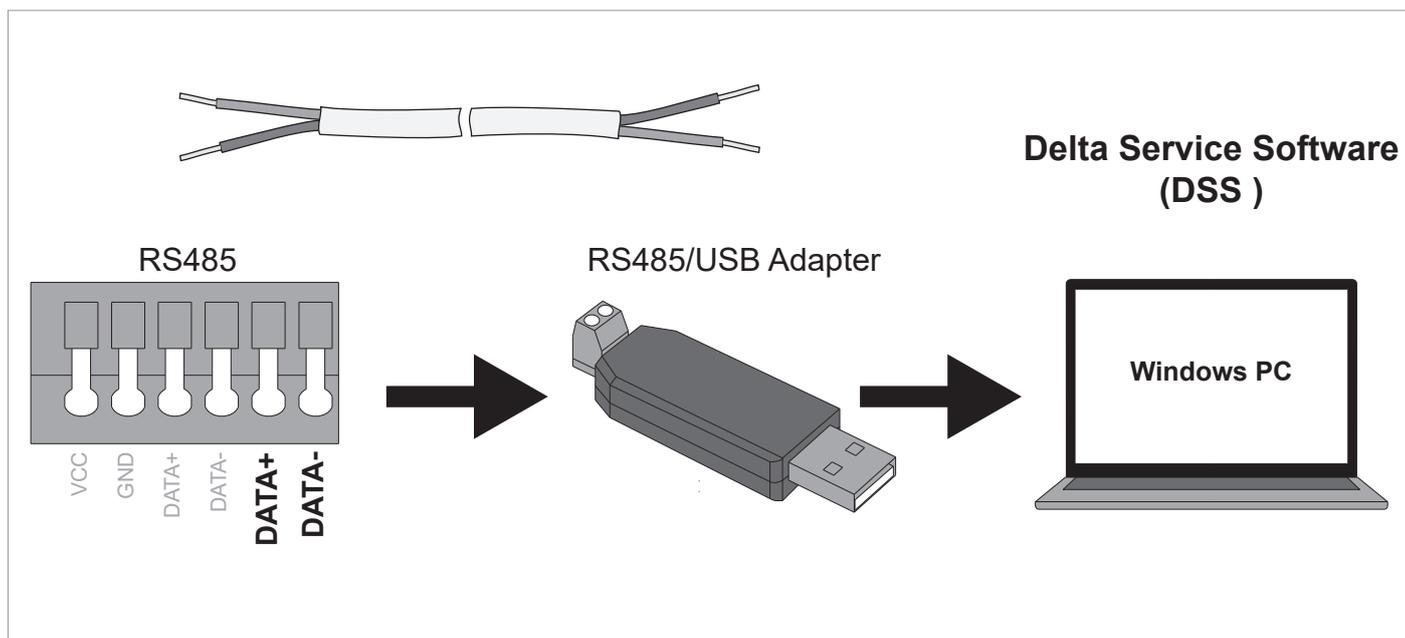



Raccorder le PC à l'onduleur via l'adaptateur RS485/USB.

Raccordement au secteur (AC)

M50A

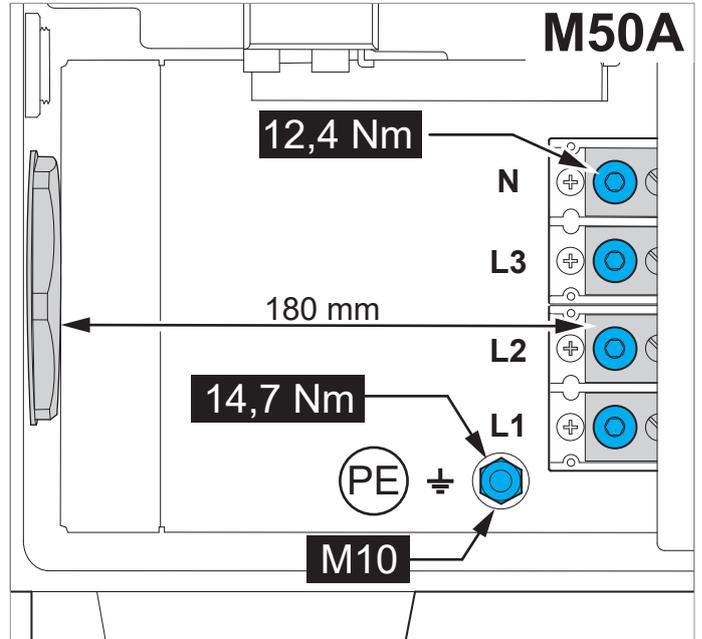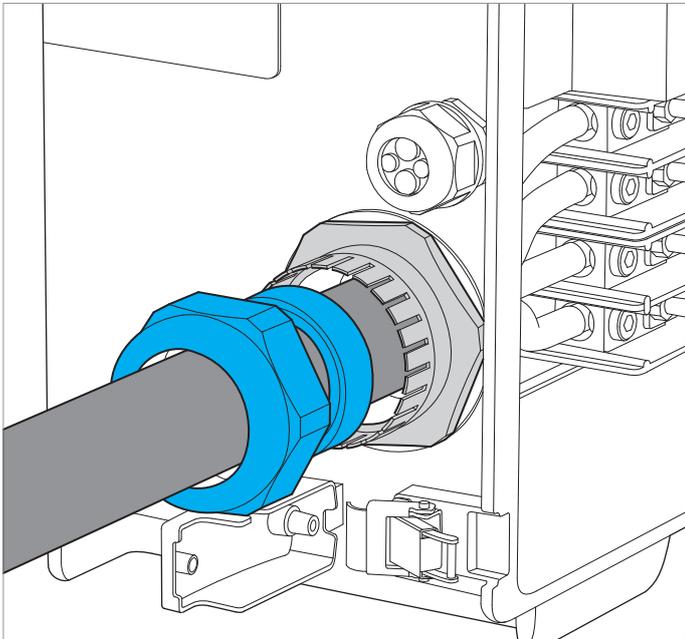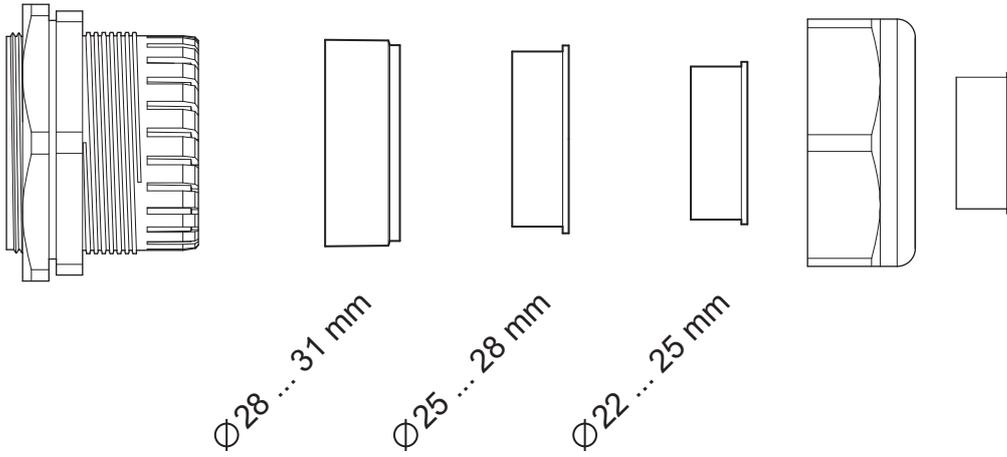


Raccordement au secteur (AC)

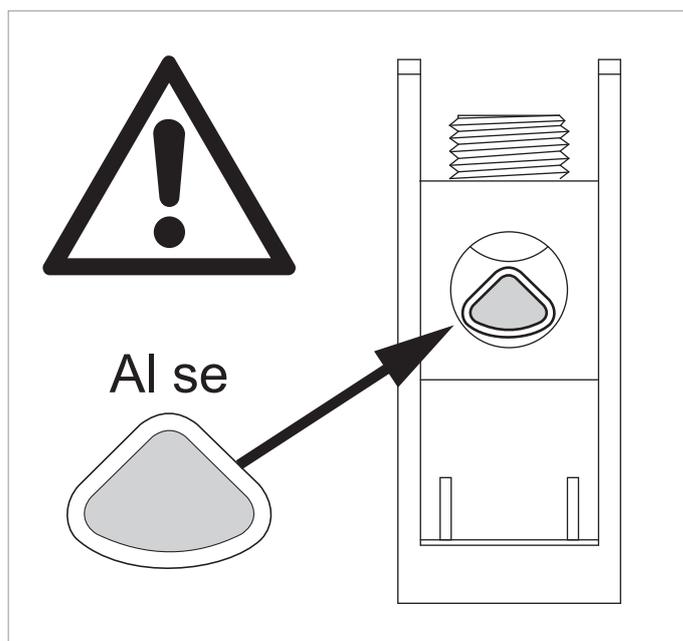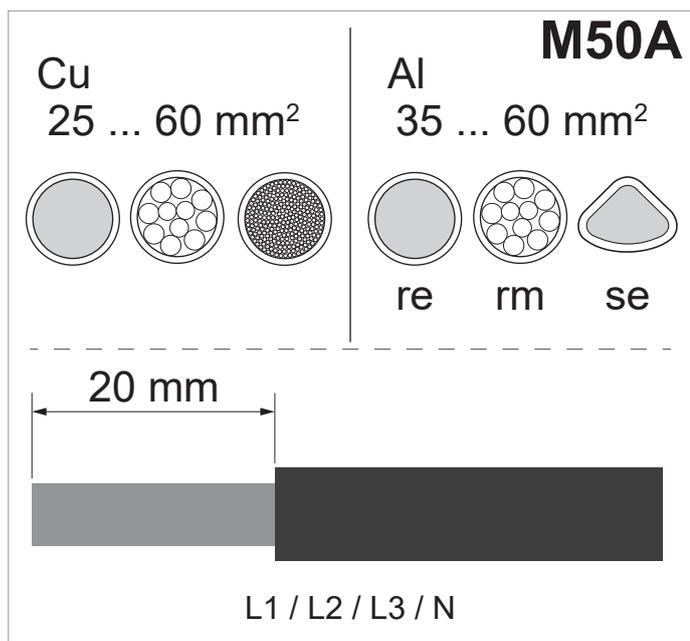

Raccordement des modules photovoltaïques (DC)


DC-P+

Amphenol H4 – 4/6 mm²
DC+ (H4CFC4D●MS)
M50A: 12x

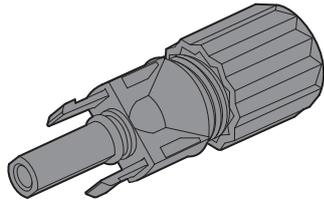


DC-P-

Amphenol H4 – 4/6 mm²
DC- (H4CMC4D●MS)
M50A: 12x

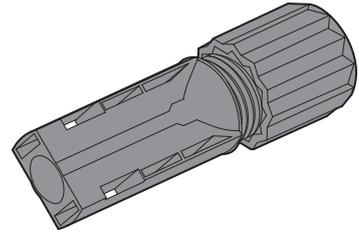

DC-T


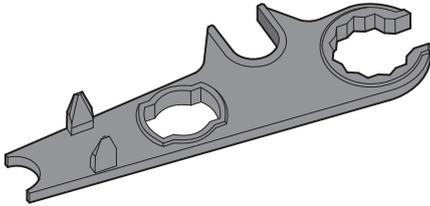


2x


DC-B




6x

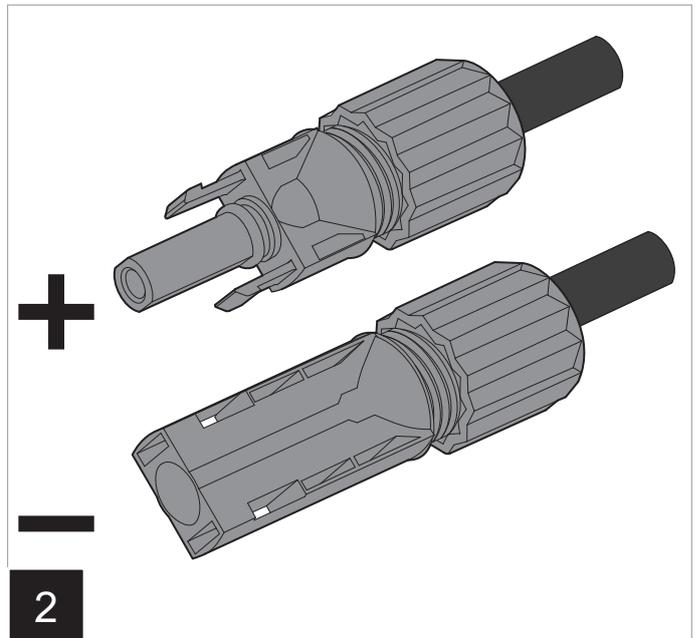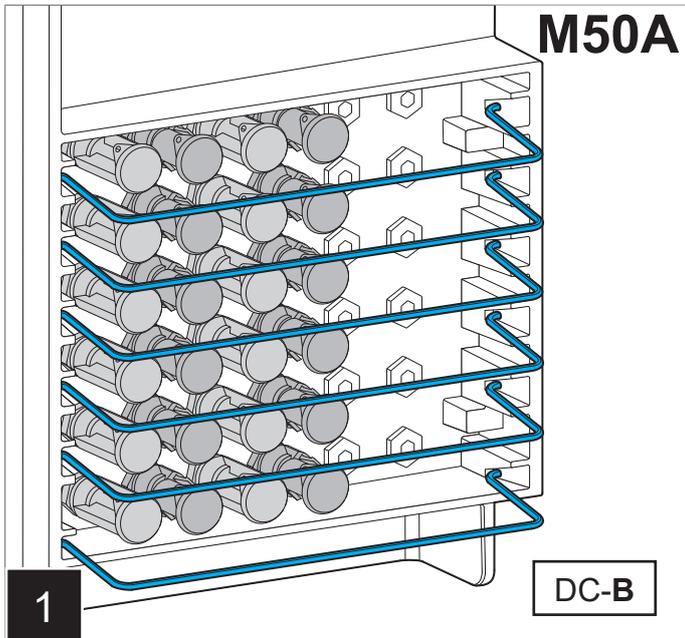

Mise en service

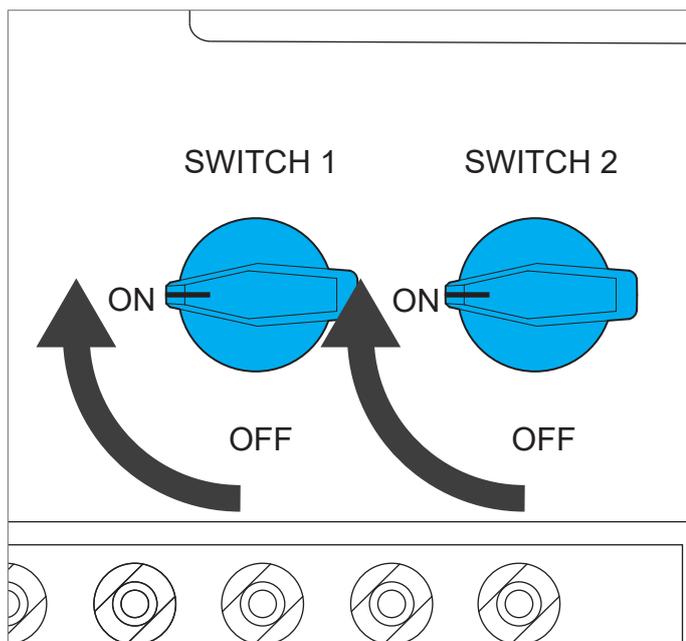

L'onduleur doit être alimenté en courant alternatif (réseau) et/ou en courant continu (modules photovoltaïques).

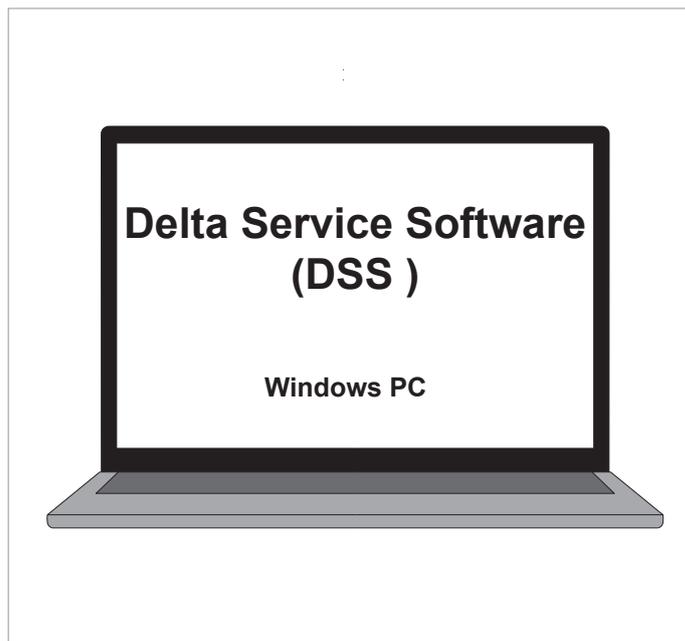

Démarrer le logiciel et mettre l'onduleur en service.

Caractéristiques techniques

Entrée (DC)	M50A
Puissance d'entrée maximale (par tracker MPP / totale)	11,7 kW / 58,0 kW
Puissance nominale	50 kW
Plage de tension d'entrée de service	200 à 1000 V _{DC}
Tension d'entrée maximale	1100 V _{DC} ¹⁾
Tension nominale	600 V _{DC}
Nombre de trackers MPP	6
Plage de tension d'entrée MPP totale	200 à 1 000 V _{DC}
Courant d'entrée maximal (par tracker MPP / total)	26 A / 132 A
Courant de court-circuit DC I _{SC}	50 A par tracker MPP
Tension à vide V _{OC}	1000 V _{DC} / 1100 V _{DC} sans dommage
Panneau de connexion DC	
Type de raccordement	Connecteur enfichable Amphenol H4
Nombre de connecteurs DC	12 paires
Spécifications du câble DC	4 / 6 mm ²
Utilisation de fusibles de chaîne externes	1 ou 2 chaînes par tracker MPP : aucun fusible de chaîne externe nécessaire
Catégorie de surtension ²⁾	II
Limiteurs de surtension	Type 2 (EN 50539-11), interchangeable, combiné type 1+2 avec post-équipement possible
Isolation galvanique	Non
Sortie (AC)	M50A
Puissance apparente maximale	55 kVA ³⁾
Puissance active maximale	55 kW ^{3) 4)}
Puissance apparente nominale	50 kVA ³⁾
Tension nominale ⁵⁾	230 / 400 V -20 % / +30 %, 3 phases + PE (Δ), 3 phases + N + PE (Y)
Intensité de courant nominale	72,5 A
Intensité de courant maximale	83 A
Plage de fréquence ⁵⁾	50 / 60 Hz ± 5 Hz
Plage de réglage facteur de puissance	0,8 cap à 0,8 ind (0,9 cap à 0,9 ind avec puissance active maximale)
Coefficient de distorsion totale	<3 % à la puissance apparente nominale
Consommation électrique en mode nuit	<3,5 W ⁶⁾
Connexion AC	
Type de raccordement	L1, L2, L3, N : borne avec vis à six pans creux PE : boulon fileté M10 avec écrou
Spécifications du câble en cuivre	25 à 60 mm ² (monobrin, multibrin, brins fins avec embout)
Spécifications du câble en aluminium	35 à 60 mm ² (monofil rond, multifil rond, sectoriel)
Catégorie de surtension ²⁾	III
Limiteur de surtension	Type 2 (EN 61463-11), interchangeable, combiné type 1+2 avec post-équipement possible
Équipement mécanique	M50A
Dimensions (l x H x P)	699 × 629 × 264 mm
Poids	64 kg
Refroidissement	1 module de ventilation à 3 ventilateurs pour le remplacement de l'air ambiant, remplaçable 2 ventilateurs internes pour éviter l'accumulation de chaleur, remplaçables suspendu (plaque de montage incluse)
Options de montage	debout (les pieds de montage peuvent être commandés comme accessoires)

Caractéristiques techniques

Communication et visualisation des données	M50A
Interfaces de communication	2 x RS485, 2 x contacts secs, 1 x dispositif de coupure externe, 1 x alimentation en courant de 12 V _{DC} , 6 x entrées numériques
Communication	RS485, Sub-1G, WLAN (en option)
Protocoles de communication	Modbus RTU

Spécifications générales	M50A
Nom de modèle Delta	M50A_260
Référence de pièce Delta	RPI503M260000
Plage de température totale de fonctionnement	-25 à +60 °C
Humidité relative de l'air	0 à 100 %, sans condensation
Altitude de fonctionnement maximale	4 000 m au-dessus du niveau de la mer
Niveau sonore	< 65 dB(A)

Normes et directives	M50A
Indice de protection	IP66
Classe de protection	II
Degré d'encrassement	II
Comportement en cas de surcharge	Limitation de l'intensité du courant, limitation de la puissance
Sécurité	CEI 62109-1/-2, conformité CE
CEM	EN 61000-6-2/-6-3/-3-11/-3-12
Immunité aux perturbations	CEI 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8
Taux de distorsion	EN 61000-3-2
Fluctuations de tension et vacillements	EN 61000-3-3
Directives de connexion au secteur	La liste à jour est disponible sur notre site solarsolutions.delta-emea.com

1) La rigidité diélectrique maximale est de 1 100 V_{DC}. L'onduleur commence à fonctionner lorsque la tension d'entrée chute en dessous de 1 000 V_{DC}.

2) CEI 60664-1, CEI 62109-1

3) Pour $\cos \phi = 1$ (VA = W)

4) À des températures ambiantes ≤ 40 °C

5) La tension AC et la plage de fréquence sont programmées conformément aux réglementations locales.

6) Consommation électrique avec communication en veille

Belgique / België	support.belgium@solar-inverter.com	0800 711 35 (numéro gratuit)
България	support.bulgaria@solar-inverter.com	+421 42 4661 333
Česká republika	podpora.czechia@solar-inverter.com	800 143 047 (numéro gratuit)
Danmark	support.danmark@solar-inverter.com	8025 0986 (numéro gratuit)
Deutschland	service.deutschland@solar-inverter.com	0800 800 9323 (numéro gratuit)
Ελλάδα	support.greece@solar-inverter.com	+49 7641 455 549
España	soporto.espana@solar-inverter.com	900 958 300 (numéro gratuit)
France	support.france@solar-inverter.com	0800 919 816 (numéro gratuit)
לארשי	supporto.israel@solar-inverter.com	800 787 920 (numéro gratuit)
Italia	supporto.italia@solar-inverter.com	800 787 920 (numéro gratuit)
Nederland	ondersteuning.nederland@solar-inverter.com	0800 022 1104 (numéro gratuit)
Österreich	service.oesterreich@solar-inverter.com	0800 291 512 (numéro gratuit)
Polska	serwis.polska@solar-inverter.com	+48 22 335 26 00
Portugal	suporte.portugal@solar-inverter.com	+49 7641 455 549
Slovenija	podpora.slovenija@solar-inverter.com	+421 42 4661 333
Slovensko	podpora.slovensko@solar-inverter.com	0800 005 193 (numéro gratuit)
Schweiz / Suisse / Svizzera	support.switzerland@solar-inverter.com	0800 838 173 (numéro gratuit)
Türkiye	support.turkey@solar-inverter.com	+421 42 4661 333
United Kingdom	support.uk@solar-inverter.com	0800 051 4281 (numéro gratuit)
Autres pays européens	support.europe@solar-inverter.com	+49 7641 455 549



solarsolutions.delta-emea.com